取扱説明書

Bearmax

回転ブラシかき込み式
ハンディコードレスクリーナー

エッチ・エー
商品型番：HA-6055

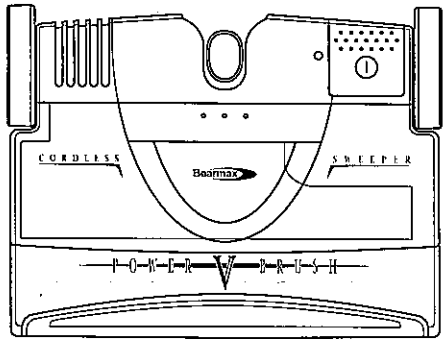

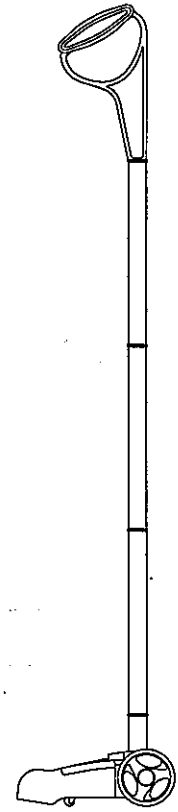

お買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。

この説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱い方を示しています。
この説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

もくじ

安全上の注意 ---------- 2、3
ご使用になる前に ---------- 3
各部の名称とはたらき ---------- 4、5
お手入れ方法 ---------- 6
仕様 ---------- 6
故障かな？と思ったら ---------- 7
保証書 ---------- 8

株式会社　クマザキエイム

安全上の注意　必ずお守りください

お使いになる人やほかの人への危害、財産への損害も未然に防止するため、ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告表示の意味

取扱説明書には次のような表示をしています。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠警告　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意　この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示しています。

【記号の意味】

△の記号は「注意(警告を含む)をうながす事項」を示します。
⃠の記号は「してはいけない行為(禁止事項)」を示します。
●の記号は「しなければならない行為」を示します。

⚠警告

分解禁止

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、修理・改造を行わないでください。発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。

電源プラグを抜く

お手入れの際は、必ずACアダプタをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。
感電や事故の原因になります。

禁　止

灯油、ガソリン、煙草の吸殻などを吸わせないでください。
火災の原因になります。

禁　止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
けがや事故の原因になります。

禁　止

コンセントや配線器具の定格を超えるような使い方はしないでください。
発熱による火災の原因になります。

禁　止

水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。
感電する場合があります。

禁　止

本体の端子部、プラグ、ジャックに金属のピンを触れたり、ゴミを付着させないでください。
感電、ショート、発火の原因になります。

禁　止

本体排気口に棒などを入れないでください。

禁　止

付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
火災、感電の原因になります。

定期的に電源プラグを抜いて、プラグやコンセントの間に付着したほこり、よごれなどを取り除いてください。ほこりにより、ショートや発熱が起こり火災の原因となります。

⚠注 意

電源プラグを抜く

使用時以外は、安全のためACアダプタをコンセントから抜いてください。

禁 止

ガラス、金属片（くぎ・ピンなど）、水やぬれたゴミ・粉類、多量の砂・小石などは、吸わせないでください。

禁 止

ガソリンの近くなどでは使用しないでください。火災の原因となります。

禁 止

電源コード・電源プラグ・プラグが傷んでいたり、コンセントやジャックの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショートの原因になります。

禁 止

このクリーナーは家庭用です。業務用には使用しないでください。掃除目的以外には使用しないでください。

禁 止

無理な使いかたをすると電源コードが破損しますので、次のようなことはしないでください。

- 電源コードの上に重いものを乗せる。
- 途中でつぎ足したりなどの加工をする。
- 無理に折り曲げる。
- 傷をつける。
- ねじったり、引っ張ったりする。
- 熱器具に近づける。

電源コードが傷んだときは、お買い上げの販売店、または総発売元に修理をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。

禁 止

火気に近付けて使用しないでください。
本体の変形によるショート・発火の原因になります。

禁 止

表示された電源電圧（AC100V）以外の電圧で使用しないでください。火災感電の原因となります。

禁 止

電源プラグに異物やゴミを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

禁 止

本体を床にこすりつけたり、引きずったりしないでください。床や本体に傷を付けることがあります。

ご使用になる前に

●本製品は回転ブラシかき込み式掃除機です。吸引式ではありません。そのため、砂・小麦粉・コーヒーなどの細かい粉状のゴミは、かき込みできない場合があります

●回転ブラシが高速で回転するため、畳でご使用の場合、傷む恐れがありますので、ご注意ください。畳の目に沿ってお使いいただき、長時間のご使用はお避けください。

●ダストボックスを斜めにすると、中のゴミが外にこぼれることがありますので、ご注意ください。

各部の名称とはたらき

初めてご使用になるときや長時間放置したときは

ハンドル



付属のハンドルとハンドルパイプを左図のように組み立てます。
奥までしっかりと差し込んでください。

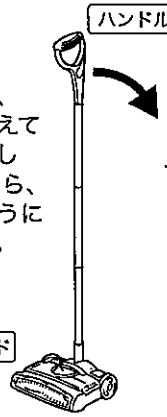

お使いになるときは、パワーヘッドを押さえてハンドルを後方へ倒します。 使い終わったら、カチッと音がするようにハンドルを戻します。

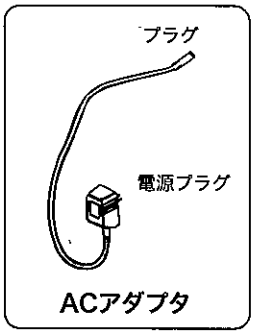

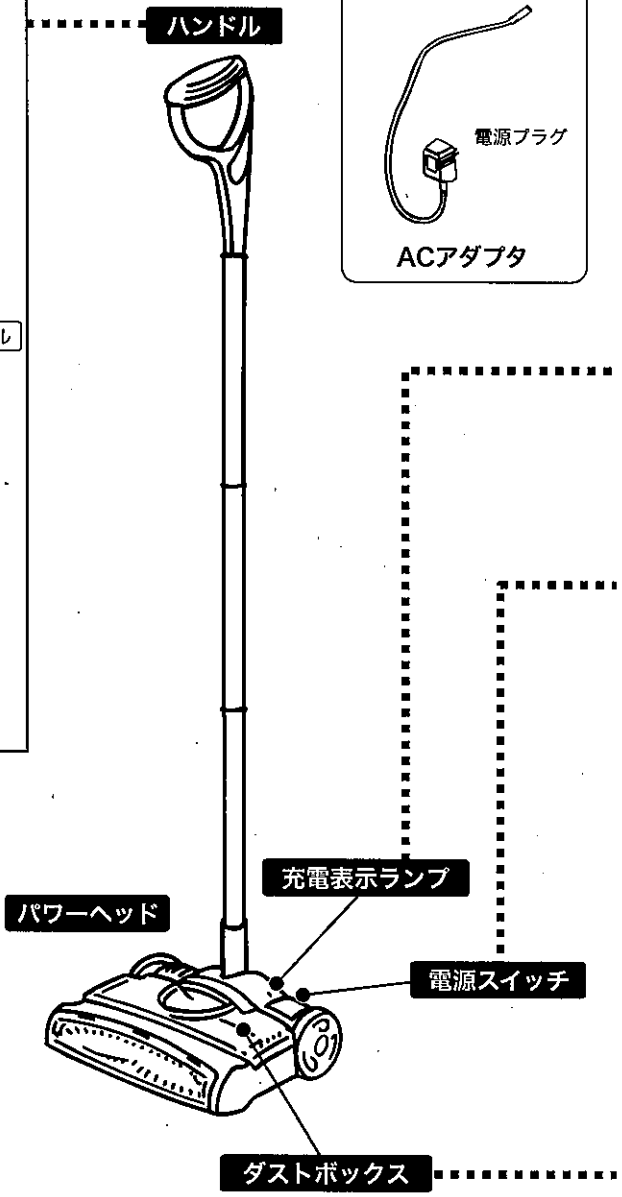

- ●本製品はかき込み式掃除機です。吸引式ではありません。そのため、小麦粉、コーヒーなどの細かい粉状のゴミは、かき込みできない場合があります。
- ●回転ブラシが高速で回転するため、裏でご使用の場合、傷も恐れがありますので、ご注意ください。裏の目に沿ってお使いいただき、長時間のご使用はお避けください。

電池が自己放電していますので、必ず16時間以上充電してからお使いください。

充電表示ランプ

【充電のしかた】

必ず電源を切った状態で充電してください。
電源が入った状態では充電できません。

1．ACアダプタのプラグをパワーヘッド背面の電源ジャックに差し込みます。
2．ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込みます。
3．充電表示ランプが点灯します。16時間以上充電してください。

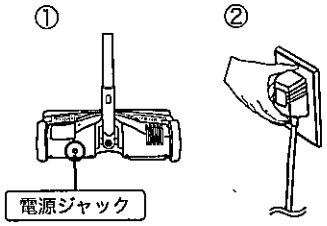

ご注意

・充電式のため、電池残量が少なくなるとゴミのかき込み力は急速に低下します。こまめに電源を切りながらのご使用をおすすめいたします。
・充電や保管は、0℃以下や40℃以上で行わないでください。機能が低下したり、故障の原因になります。
・充電中はACアダプタが温かくなりますが、異常ではありません。
・満充電になっても充電表示ランプは消灯しません。

電源スイッチ

押すと電源が入ります。再度押すと、電源が切れます。

ダストボックス

【ゴミの捨て方】

1．ダストボックスの把手（赤い部分）を持って、上に持ち上げます。
2．背面の「ゴミ捨て」ボタンを押して、ゴミを捨てます。

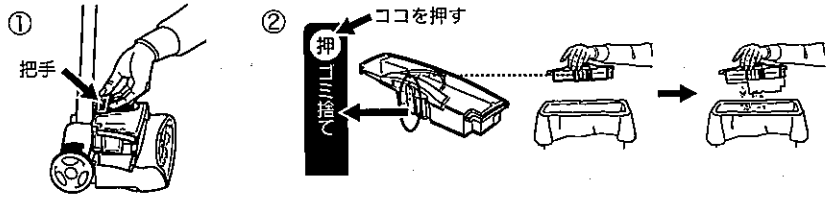

ご注意

・ゴミは、こまめに捨ててください。ゴミ付着は、ゴミのかき込み力の低下や、モーターの故障の原因になります。
・ゴミを捨てるときは、必ず電源を切ってください。
・ダストボックスを斜めにすると、中のゴミがこぼれることがありますので、ご注意ください。

お手入れ方法

ご注意

お手入れの際には必ず電源を切り、ACアダプタをコンセントから抜いてください。

●本体・ACアダプタ
・製品の汚れは、乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
・汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼって拭き、そのあと乾いた布で拭きとってください。
・シンナー/ベンジン/スプレー式クリーナー類では絶対に拭かないでください。

●ダストケース
・中に溜まったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布で拭いた後、陰干しして、十分に乾燥させてから本体に取り付けてください。

●ローラーブラシ
・ブラシにからまっている髪の毛や糸くずを、ハサミなどで切り取って除いてください。ブラシを切り取らないようにご注意ください。

仕様

電源方式：	充電式
充電電源：	入力;AC100V,50/60Hz 出力；DC10V、300mA
電池：	ニッカド電池　DC7.2V
充電時間（約）：	16時間
使用時間（約）：	30分
最大外形寸法（約）：	(W)265×(D)210×(H)1095mm
重量（約）：	1.6kg(ACアダプタは含まず)
付属品：	パワーヘッド、ハンドル、ハンドルパイプ×3本、ACアダプタ、取扱説明書

故障かな？と思ったら

お客さまご相談センターにご相談になる前に、もう一度下記の内容をご確認ください。
ご不明な点があるときは、保証書にある総発売元にお問い合わせください。

症状	対処方法
スイッチを入れても動かない。	・充電が充分（16時間以上）にされているかご確認ください。
ゴミをかき込まない。	・ダストケースのゴミを捨ててください。 ・充電してください。 ・かき込み式のため、粉状のゴミ（小麦粉・コーヒー・砂など）はかき込みできない場合があります。（吸引式掃除機ではありません。）
回転ブラシが回らない。	・ローラーブラシに糸くずが巻きついたり、ゴミがつまっていないか、確認してください。
充電表示ランプが点灯しない。	・ACアダプタの電源プラグが正しくコンセントに差し込まれているかご確認ください。 ・ACアダプタのプラグが本体の電源ジャックに正しく差し込まれているかご確認ください。 ・電源入になっていないかご確認ください。電源切の状態でのみ充電が可能です。
使用時間が短くなった。	・完全に停止するまで運転させた後、16時間以上充電してください。 ・2～3回繰り返しても、ゴミのかき込み力や使用時間が回復しない場合は、充電電池が寿命と考えられます。修理・交換については総発売元までご相談ください。 （充電電池は消耗品のため、保証適用外となります。）

保証書

保証・アフターサービスについて

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証書

Bearmax　ハンディコードレスクリーナー　商品型番：HA-6055

本商品が故障した場合には、下記に必要事項をご記入の上、弊社にお送り頂くよう、お願い致します。
尚、この保証は次に明示した期間、及び条件のもとにおいて無料修理あるいは交換をするものです。

商品名	ハンディコードレスクリーナー　型番：HA-6055
保証期間	お買い上げ日から１年間
お買い上げ日	平成　　年　　月　　日
お買い上げ店	
お客様ご住所	〒 TEL NO.
お名前	
故障の症状	

[無料保証規定]

1. 正常な状態（取扱説明書に従った状態）で故障した場合には、本体商品を無料で修理又は、交換をさせていただきます。
2. 保証期間はお買い上げ日より１年間となります。
3. 故障の場合は上記のダメージレポートに状況を記入いただき、商品と同封の上、ご返却ください。
4. 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、損傷は保証の対象外となります。
5. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障、損傷は保証の対象外となります。
6. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、指定以外の電源（電圧、電流、周波数）による故障及び損傷は保証の対象外となります。
7. 本書にお買い上げの年月日、お客様名、お買い上げの販売店名の記入がない場合は保証の対象外となります。
8. この保証書は日本国内においてのみ有効です。
9. この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※本保証書は保証規定により、無償修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※お客様の個人情報は、商品に関するご質問や故障の際、お客様と連絡を取るためにのみ使用するものです。

輸入・総発売元：株式会社 クマザキエイム
〒222-0013
横浜市港北区錦が丘12-17
TEL：045-401-7486
FAX：045-435-0057
E-mail:info@kumazaki-aim.co.jp
www.kumazaki-aim.co.jp

200611